

3.3 Instrukcja obsługi i konserwacji SKB Standard




TECHNIKA KTÓRA
PORUSZA


Konserwacja

Aby utrzymać funkcjonalność okuć przesuwno-uchylnych (SKB) w Państwa oknach, konieczne jest przeprowadzenie przynajmniej raz w roku następujących czynności:

- Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo, należy regularnie sprawdzać. Kontroli poddawane jest mocowanie oraz słupień zużycia.
- Wszystkie elementy ruchome oraz zamykające okuć przesuwno-uchylnych należy smarować.
- Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłoki antykorozyjne okuć.

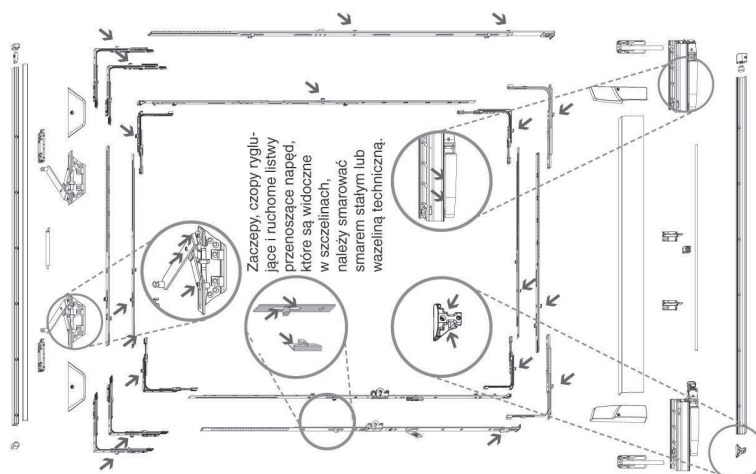

MACO
RAIL-SYSTEMS
OKUCIA PRZESUWNO-
UCHYLNE

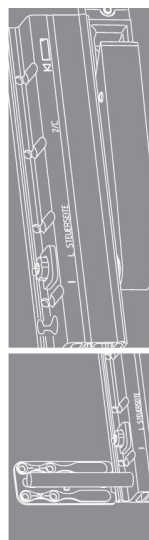


Instrukcja obsługi i konserwacji
Okucia przesuwno-uchylne

SKB
Standard

Wytyczne do warunków gwarancji

- Państwa okna względnie drzwi wyposażone są w wysokiej klasy przesuwno-uchylne okucia. Obsługa jest bardzo łatwa i bezproblemowa, pomimo tego powinni się Państwo zapoznać z niniejszą instrukcją i postępować wg zamieszczonych wskazówek. W trosce o Państwa okna, prosimy nie zapominać o zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa!
- Prosimy o przestrzeganie niniejszej instrukcji oraz poinformowanie wszystkich użytkowników o treściach w niej zawartych
- Prosimy sprawdzić czy konieczne jest naklejenie instrukcji na oknie, względnie czy już zostało to uczynione.
- Przestrzeganie instrukcji gwarantuje Państwu, iż okna będą funkcjonować przez długie lata!

Obsługa

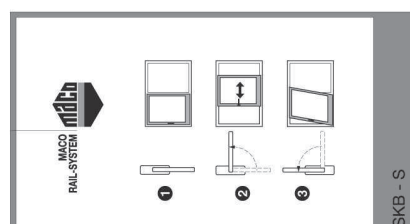

- 1 zamknąć
- 2 otworzyć/przesunąć
- 3 uchylć

Regulacje okien

Wszystkie regulacje, wymiany części, zdejmowanie oraz zawieszanie skrzydeł, powinny być przeprowadzane wyłącznie przez upoważnionych, wykwalifikowanych osobę.

regulacja MULTI-TREND

regulacja podnośnika:

Śrubę poluzować kluczem TX 15, przestawić wysokość, dokręcić śrubę.


regulacja podnośnika:

Przekręcając śrubę regulacyjną kluczem (TX 15) ustawić podnośnik na żądanej wysokości.

Chwilowe wyłączenie funkcji blokady błędnego położenia klamki: przytrzymując palcem, podnośnik ustawić w pozycji pionowej. Klamkę można przestawić w dowolną pozycję.

Równoległe ustawienie wózków

- Pręty połączeniowy poluzować na wózek od strony klamki.
- Przesuwając pręt w lewo lub w prawo ustawiać tylny wózek równoległe do wózka 1 po stronie klamki
- Dokręcić pręt połączeniowy

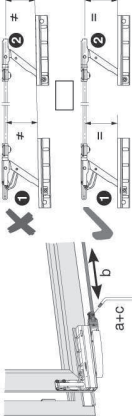


Regulacja wysokości wózka

- złożyć zabezpieczenie pozycji 1
- ustawić wysokość (+ 4 mm, - 2 mm)
- ponownie zabezpieczyć wózek



Skorygować najazd skrzydła

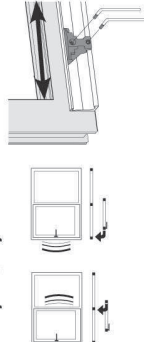

Docisk



Docisk lekki

Docisk normalny. Jest to standardowa pozycja okucia

Docisk mocny

Strona przylgi

Czop i ś.


Ostrzeżenia i zagrożenia

Zagrożenie skałeczenia (przetrząśnięcia), kiedy część ciała znajdzie się pomiędzy ramą a zamykanym skrzydłem.

Niebezpieczeństwo wypadnięcia.

Nie obciążać skrzydeł w żaden sposób.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy ramą a skrzydłem.

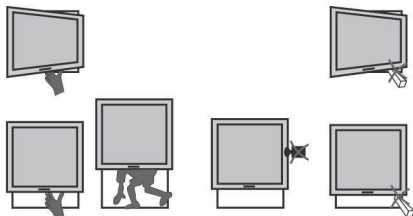

Ogólne wskazówki dotyczące okien


Nowoczesne okno spełnia więcej funkcji, niż tylko doprowadzenie światła i zapewnienie wentylacji:
Okno nadaje kształt elewacji i stanowi ważny element wyposażenia budynku, który wymaga stosowania najnowszych rozwiązań technicznych.

Poza pielęgnacją okuć powinni Państwo zwrócić uwagę na stan powierzchni zewnętrznej, szyby, uszczelkę. W razie potrzeby wszelkie uszkodzenia należy natychmiast naprawić. Do mycia i czyszczenia stosować tylko takie środki, które nie rysują powierzchni!


Nie malować elementów okuć!

Zawieszanie oraz zdejmowanie skrzydła

Producentów okien prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wykonanie poniższych czynności, ponieważ za montaż tych elementów producent okuć nie ponosi odpowiedzialności!

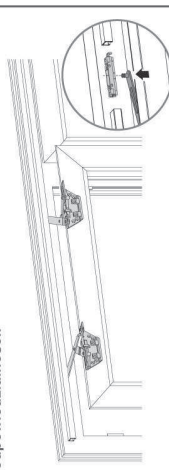

Zawieszanie skrzydła



>klick<

a) Trzpienie noży od dołu wprowadzić w środek wodzika, tak aby się zatrzasknęły (słyszalny klik). 1 Poprawnie zabezpieczona pozycja trzpienia w wodziku. 2 Konieczne staranne sprawdzenie połączeń noży, poprzez ciągnięcie w dół/dociśnięcie ramion noży. 3

b) Podczas prawidłowego montażu boczne zabezpieczenia powinny zostać wyrównane do krawędzi wodzika.

UWAGA: Jeżeli trzpienie noży nie zatrzasknęły się w wodziku, skrzydło nie jest odpowiednio zabezpieczone. Może dojść do ciężkich obrażeń ciała.

c) Aktywować zabezpieczenie wysunięcia się skrzydła! Zabezpieczenie 1 a obu wózków przesunąć w tył, aż zatrzasknie się w odpowiedniej 2 pozycji.

UWAGA: Jeżeli zabezpieczenie nie zatrzasknie się w zaznaczonej pozycji, skrzydło nie jest odpowiednio zabezpieczone. Może dojść do ciężkich obrażeń ciała.

Osobą kupującą okna i drzwi zaleca się, aby ich montaż został przeprowadzony przez kompetentny i upoważniony do tego personel.

W/w wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji odnoszą się do wszystkich typów okien, również do tych, które nie zostały omówione w niniejszej instrukcji (np. element przesuwno-uchylny Schemat C)

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL: +43 (0)662 6196-0
FAX: +43 (0)662 6196-1449
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO POLSKA SP. Z O.O.
UL. GUTENBERGA 18
PL-44-109 GLIWICE
TEL: +48 (0)32 30 12 330
FAX: +48 (0)32 30 12 332
E-Mail: maco@maco.pl
www.maco.pl

Nr. 750495_PL
Data wydania:
Październik 2008
Zmiany:
Luty 2011
Wszelkie prawa
i zmiany
zastrzeżone.