

5.3 Instrukcja obsługi i konserwacji SKB-Z




TECHNIKA KTÓRA
PORUSZA


Konserwacja

Aby utrzymać funkcjonalność okuć przesuwno-uchylnych (SKB) w Państwa oknach, konieczne jest przeprowadzenie przynajmniej raz w roku następujących czynności:

- Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo, należy regularnie sprawdzać. Kontrolę poddawane jest mocowanie oraz stopień zużycia.
- Wszystkie elementy ruchome oraz zamykające okuć przesuwno-uchylnych należy smarować.
- Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób nie wpływają na powłoki antykorozyjne okuć.

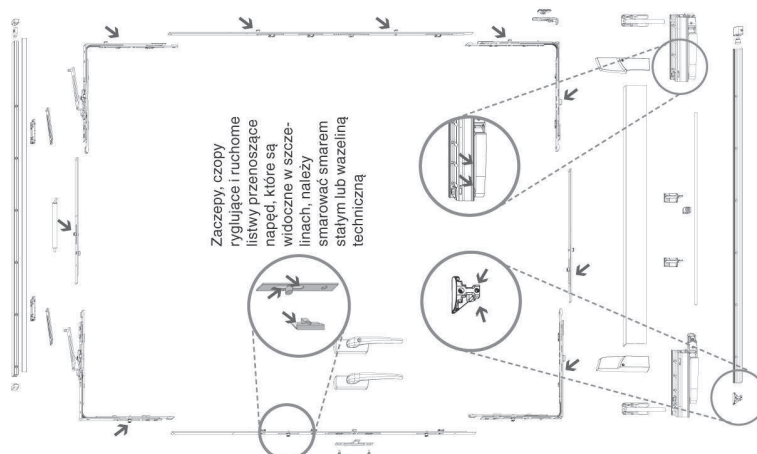

MACO
RAIL-SYSTEMS
OKUCIA PRZESUWNO-
UCHYLNE

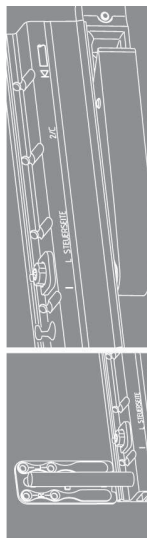


Instrukcja obsługi i konserwacji
Okucia przesuwno-uchylne

SKB Z
Automat g

Wytyczne do warunków gwarancji

- Państwa okna względnie drzwi wyposażone są w wysokiej klasy przesuwno-uchylne okucia. Obsługa jest bardzo łatwa i bezproblemowa, pomimo tego powinni się Państwo zapoznać z niniejszą instrukcją i postępować wg zamieszczonych wskazówek.
- W trosce o Państwa okna, prosimy nie zapominać o zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa!
- Prosimy o przestrzeganie niniejszej instrukcji oraz poinformowanie wszystkich użytkowników o treściach w niej zawartych
- Prosimy sprawdzić czy konieczne jest naklejenie instrukcji na oknie, względnie czy już zostało to uczynione.
- Przestrzeganie instrukcji gwarantuje Państwu, iż okna będą funkcjonować przez długie lata!

Obsługa

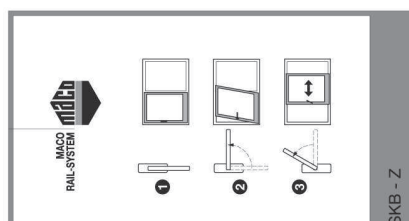

- 1 zamknąć
- 2 uchylić
- 3 otworzyć/przesunąć

Ostrzeżenia i zagrożenia

Zagrożenie skałeczenia (przytrzaśnięcia). Kiedy część ciała znajdzie się pomiędzy ramą a zamykanym skrzydełkiem.

Niebezpieczeństwo wypadnięcia.

Nie obciążać skrzydeł w żaden sposób.

Nie umieszczać żadnych przedmiotów pomiędzy ramą a skrzydełkiem.

Ogólne wskazówki dotyczące okien

Nowoczesne okno spełnia więcej funkcji, niż tylko doprowadzenie światła i zapewnienie wentylacji: Okno nadaje kształt elewacji i stanowi ważny element wyposażenia budynku, który wymaga stosowania najnowszych rozwiązań technicznych.

Poza pielęgnacją okuć powinni Państwo zwrócić uwagę na stan powierzchni zewnętrznej, szyb, uszczelek. W razie potrzeby wszystkie uszkodzenia należy niezwłocznie naprawiać. Do mycia i czyszczenia stosować tylko takie środki, które nie rysują powierzchni!

Nie malować elementów okuć!

Regulacja okien

Wszystkie regulacje, wymiany części, zdejmowanie oraz zawieszanie skrzydeł, powinny być przeprowadzane wyłącznie przez upoważnione, wykwalifikowane osoby.

Regulacja wysokości wózka

- Zdjąć zabezpieczenie ①
- Ustawić wysokość (+4 mm, -2 mm)
- Ponownie zabezpieczyć wózek n

Równoległe ustawienie wózków

- Pręt połączeniowy poluzować na wózek od strony klamki
- Przesuwając pręt w lewo lub w prawo ustawiamy tylny wózek ② równoległe do wózka ① po stronie klamki.
- Dokręcić pręt połączeniowy

Skorygować najazd skrzydła

Docisk

Docisk lekki

Docisk normalny. Jest to standardowa pozycja okucia

Docisk mocny


Strona przylgi

Ciepłota przylgi

Ciepłota przylgi

Zawieszanie oraz zdejmowanie skrzydła

Producentów okien prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wykonanie poniższych czynności, ponieważ za montaż tych elementów producent okuć nie ponosi odpowiedzialności!

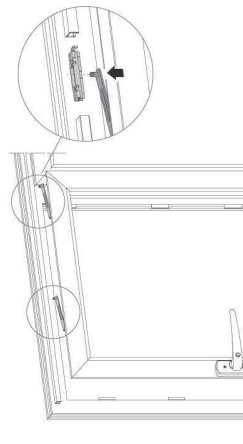

- Trzpień nożycy od dołu wprowadzić w środek wodzika, tak, aby się zatrzasnął (słyszalny klik) ①. Poprawnie zabezpieczona pozycja trzpienia w wodziku ②. Konieczne, starannie sprawdzenie połączeń nożyc, poprzez ciągnięcie w dół/dociśnięcie ramion nożyc ③.
- Podczas prawidłowego montażu, boczne zabezpieczenia suwaków są wyrównane do krawędzi wodzików

UWAGA: Jeżeli trzpień nożycy nie zatrzasnął się w wodziku, skrzydło nie jest odpowiednio zabezpieczone. Może dojść do ciężkich obrażeń ciała.

- Aktywować zabezpieczenie wysunięcia się skrzydła
- Zabezpieczenie ① na obu wózkach przesunąć w tył, aż zatrzasnie się w odpowiedniej ② pozycji.

UWAGA: Jeżeli zabezpieczenie nie zatrzasnęło się w zaznaczonej pozycji, skrzydło nie jest odpowiednio zabezpieczone. Może dojść do ciężkich obrażeń ciała.

Osobą kupującą okna i drzwi zaleca się, aby ich montaż został przeprowadzony przez kompetentny i upoważniony do tego personel.

W/w wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji odnoszą się do wszystkich typów okien, również do tych, które nie zostały omówione w niniejszej instrukcji (np. element przesuwno-uchylny Schemat Cj)

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH ALPENSTRASSE 173 A-5020 SALZBURG TEL: +43 (0)662 6196-0 FAX: +43 (0)662 6196-1449 E-Mail: maco@maco.at www.maco.at	MACO POLSKA SP. Z O.O. UL. GUTENBERGA 18 PL-44-109 GLIWICE TEL: +48 (0)32 30 12 330 FAX: +48 (0)32 30 12 332 E-Mail: maco@maco.pl www.maco.pl	Nr. 750497_PL Data wydania: Październik 2008 Zmiany: Luty 2011 Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.
--	---	--